


10134

# Support Mural Hygiénique, Module Clip Grip, 82 mm, Rouge

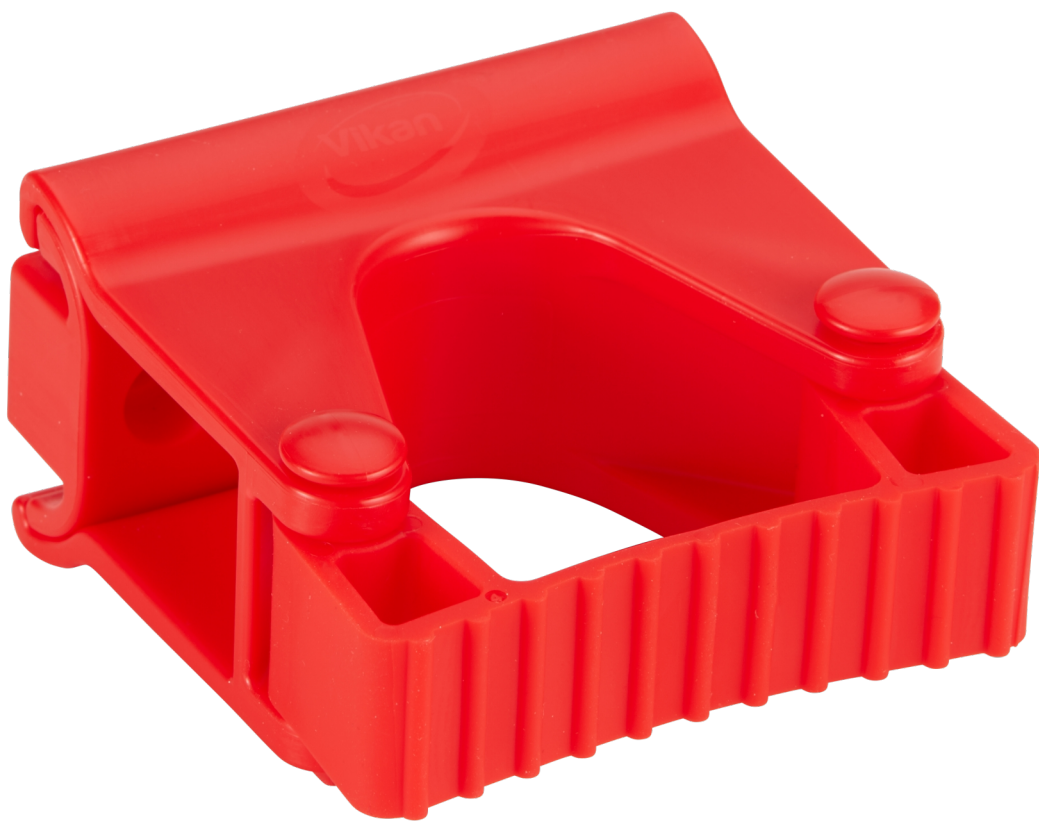

Le Module Clip Grip est conçu pour suspendre des outils de nettoyage disposant d'un trou pour accroche murale. Glissez le Module Clip Grip sur la double base/entretoise depuis le côté gauche ou droit. Le Module Clip Grip peut recevoir des outils d'un diamètre de 28 à 33mm. Le Module Clip Grip est simple à démonter pour le nettoyage ou le remplacement.

# Données techniques

Article Numéro	10134
Diamètre manche mini-maxi	25 - 34 mm
Matériau	Polypropylène TPE Caoutchouc Polyamide
Conforme au 1935/2004 (CE) sur les matériaux agréés contact alimentaire <sup>1</sup>	Oui
Fabriqué selon le Règlement EU 2023/2006/EC relatif aux Bonnes Pratiques de Fabrication.	Oui
Matériau agréé FDA (CFR 21)	Oui
Conforme à la Réglementation UK 2019 No. 704 sur les matériaux aptes au contact alimentaire	Oui
Satisfait à la réglementation REACH (CE) n° 1907/2006	Oui
Utilisation de Phtalates et bisphénol a	Non
Conformité Halal et Casher	Oui
Design Registration No.	EU 008195606-0001-12
Quantité par Carton	5 Pcs.
Quantité par Palette (80 x 120 x 200 cm)	375 Pcs.
Quantité par couche (Palette)	75 Pcs.
Colis Longueur	258 mm
Colis Largeur	230 mm
Colis Hauteur	85 mm
Longueur	82 mm
Largeur	87 mm
Hauteur	48 mm
Poids net	0,08201 kg
Poids sac (Symbole de recyclage « 4 », Polyéthylène Basse Densité (PEBD))	0,004 kg
Poids carton	0,0232 kg
Tare total	0,0272 kg
Poids brut	0,11 kg
Mètre cube	0,000342 M3
Température de stérilisation recommandée (autoclave)	121 °C
Température max. de nettoyage (Lave-vaisselle)	93 °C
Température max. d'utilisation (pour contact alimentaire)	40 °C
Température max. d'utilisation (pour contact non-alimentaire)	80 °C
Température d'utilisation min. <sup>3</sup>	0 °C
PH min. en concentration d'utilisation	2 pH
PH max. en concentration d'utilisation	10,5 pH

<b>Symbole de recyclage “5”, PolyPropylène (PP)</b>	Non
<b>Code GTIN-13</b>	5705022029248
<b>Code GTIN-14</b>	15705028029232
<b>Code de marchandise</b>	39241000
<b>Pays d'origine</b>	Denmark

Avant utilisation, les nouveaux équipements doivent être nettoyés, désinfectés et stérilisés et toutes les étiquettes doivent être retirées, conformément à l'usage prévu, en distinguant par exemple les zones de production alimentaire à risque élevé des zones à risque faible, les zones hospitalières générales des unités de soins intensifs, etc.

1. Voir la déclaration de conformité pour de plus amples détails concernant le contact alimentaire
3. Ne pas stocker le produit en dessous de 0° Celsius.